

Bella Basseinid



Ümmarguse basseini paigaldamine

OHUTUSNÕUDED

Ärge jätke kunagi väikeseid lapsi basseini äärde järelevalveta.

Bassein ei ole sukeldumiseks.

Pumba ja lambi paigaldamisel kasutage kindlasti maandust ja rikkevoolukaitset.

Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet.

Ärge paigaldage elektrijuhtmeid päikese kätte, UV kiirgus võib neid kahjustada.

Basseini äärel ei tohi istuda ega basseinis metsikult möllata.

PAIGALDUSJUHEND

Lugege kogu instruktsioon läbi enne basseini paigaldamist!

Vajalikud abivahendid: reha, labidas, vaaderpass, mõõdulint, nööri, teip, tangid, nuga, naelad, laud pikkusega basseini raadius + 15 cm, kolm 15-20cm pikkust toetusvaia põhjavõru toetamiseks.

Enne paigaldama hakkamist kontrollige, kas kõik detailid on olemas. Kontrollige, et basseinikilel (lineril) ei oleks defekte. Paigaldamise käigus tekkinud vead ei kuulu garantii alla. Paigaldamise alguses panna kokku ka basseini redel. Redel kannatab raskust 85 kg. Redel peab asuma stabiilsel pinnal ja loodis.


Ärge täitke basseini enda kaevu veega, kui selles on palju rauda.

ETTEVALMISTUSTÖÖD BASSEINI PAIGALDAMISEKS



Basseini võib paigaldada maa peale. Võib ka osaliselt või täielikult maasse kaevata.

Tuleb jälgida, et basseini välisseina vastu midagi ei toetuks.


Basseini vee kogus annab raskust ühe tonni ühele ruutmeetri ja seetõttu peab aluspõhi olema kõva, et maapind basseini all ära ei vajuks. Eriti oluline on seda jälgida juhul kui basseini paigaldada kallakule, sest sellisel juhul peab alustama kaevamist kõige madalamalt ja liikuma horisontaalselt mäe suunas. Muru peale basseini paigaldada ei saa.

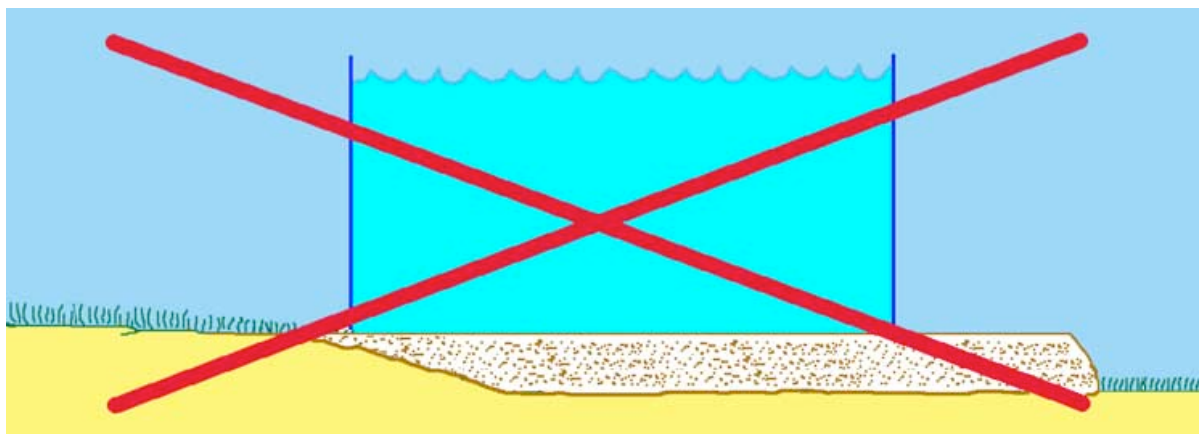

Jälgida tuleks, et basseini välisseina vastu miski ei toetuks

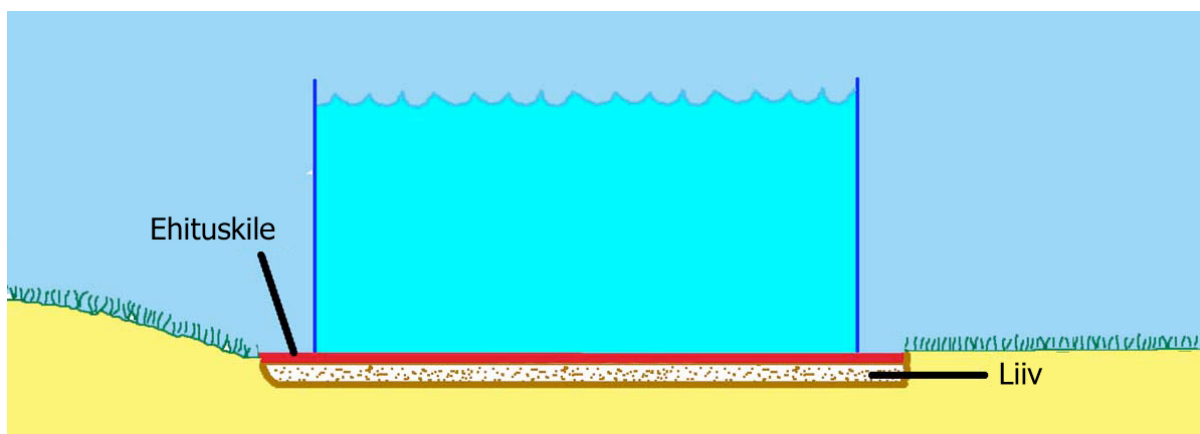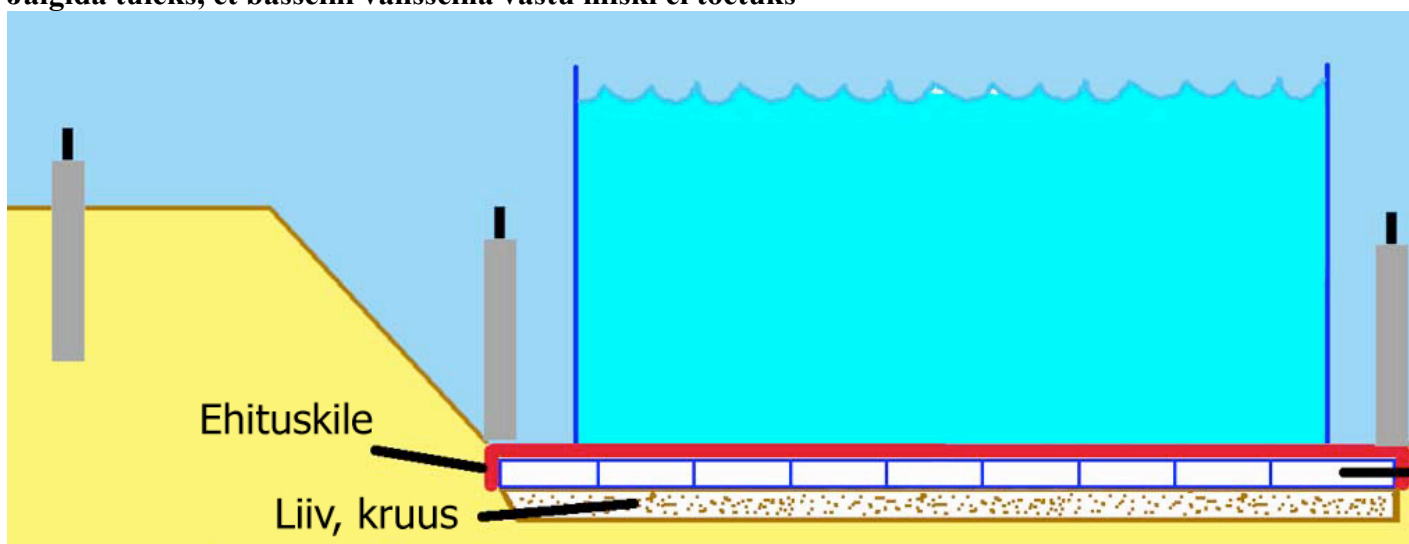

Enamasti piisab sellest, kui eemaldada pinnaselt 5 - 10 cm mulda ja siluda pind liivaga. Liivakiht ei pea olema paks. Tähtis on, et pind jääks siledaks, kõvaks ja horisontaalseks. Liivakiht tuleb katta ehituskilega. Seejärel võib alustada basseini paigaldamist.

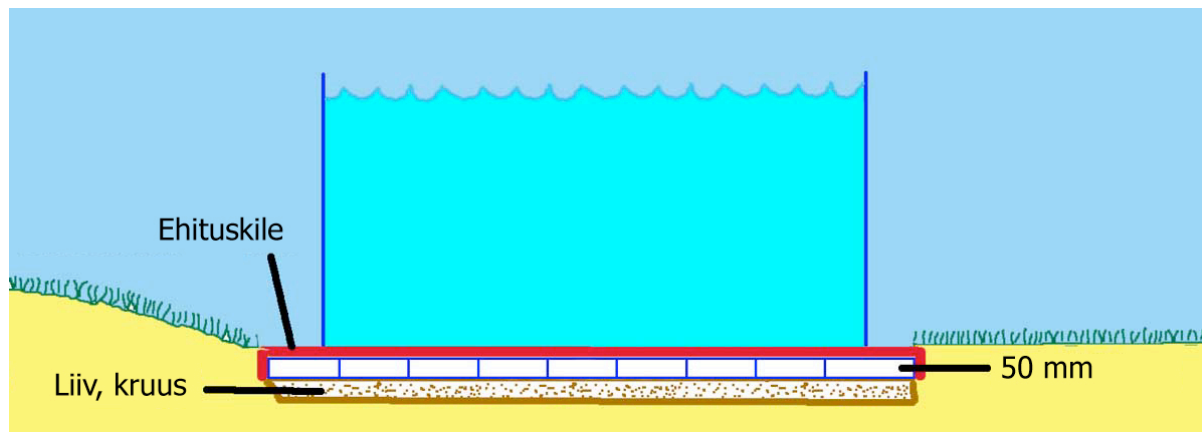


Ehituskile alla võib paigaldada vahtplasti.

Basseini paigaldamine

Basseini aluspõhi peab olema horisontaalne.

Vaia ja nõõri abil märkige ära joon, mis jääks basseini välisäärest kaugemale kui 20 cm. Selle joone järgi kaevake basseinile auk.

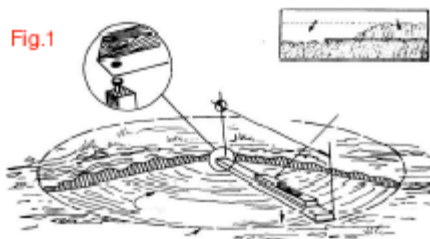

Juba augu kaevamisel jälgige laua ja loodi abil, kas basseini aluspõhi on loodis. Maapinda täita ei saa, kuna koos veega on basseini raskus üks tonn ühele ruutmeetrile ja täitepinnas võib selle raskuse all ära vajuda. Juhul kui soovite basseini paigaldada mäenõlvale, tuleb kaevamist alustada madalamalt ja kaevata mäe suunas nii, et põhi oleks loodis. Seejärel tasandage pind 5-8 cm paksuse liivakihi. Laotage liivale ehituskile paremalt keskele ja vasakult keskele nii, et ühe ehituskile riba serv katab teise riba serva.




Seejärel märkige ära uus, täpne raadius, mis on: basseiniraadius + 1cm. Tehke märke kilele.

Tõmmake kilele veel 2-3 joont, mis on eelmisest 1cm võrra suuremad.

Seejärel asetage toetusvaiad kõige esimese joone taha nii, et nad ulatuksid 2-3 cm maast välja. Toetusvaiad hakkavad alusvõru toetama. (Toetusvaiad on selleks, et oleks kergem alusvõru asukohta säilitada)


Basseinikott (liner) asetage päikese kätte soojenema (koti materjal muutub elastsemaks ja seda on kergem paigaldada).

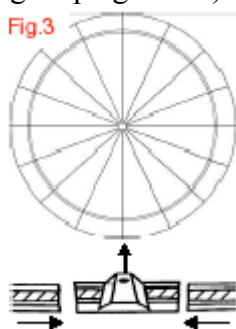


Alusvõru detailid asetage rõngakujuliselt ja ühendage need vahetükkidega. Vaiad, mis on varem paigaldatud, fikseerivad nüüd basseini ümmarguse kuju. Vaia ja nõõri abil kontrollige veelkord, kas alusvõru on saanud ümmarguse kuju.



Basseini terasseina paigaldamiseks on vaja 2-4 inimest. Ärge tehke seda väga tuulise ilmaga. Terasseina algus ja lõpp asetage kohta, kuhu tuleb vertikaalpost, mis katab ühenduskohas kruvid ja mutrid. Basseini sein fikseeritakse.

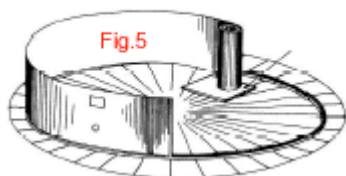

Basseini sein kruvitakse kruvide ja mutritega kokku. Seespool kruvi, väljaspool seib ja mutter. Tühje auke ei tohi jääda. Kruvid tuleb korralikult kinnitada.

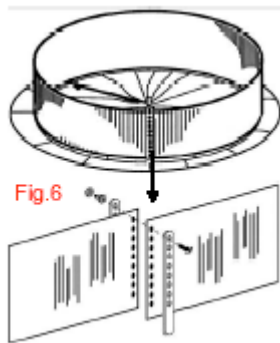


Basseini seest ja väljast katta kruvid teibiga.
Teibiga kaitstakse linerit.

Terassein peab põhjavõrus asetsema vabalt (häälestage ühenduskohast). Varem maasse löödud vaiad jäävad.


Basseini sisekaar katke liivaga (umbes 15cm)

Liivavallist saab õige kuju vormida papi abil. Liivavall katke kiletükkidega teibi abil. Kile peal ei tohi jääda liiva.

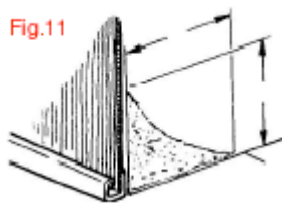


Alustage lineri paigaldamist. Paigutage liner üle servade nii, et igalt poolt ulatuks see võrdselt üle ääre. Komplektis olevate võrudega kinnitage fikseerige liner.. Kontrollige, et lineril ei oleks defekte.

Alustage keskelt.

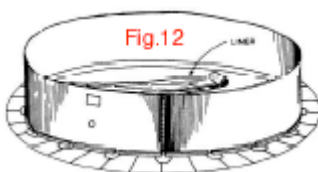

Vähehaaval laske basseini vett, samal ajal linerit siludes, et voldid kaoks. Kergem on siluda kui lasete esialgu basseinipõhja sooja vett.

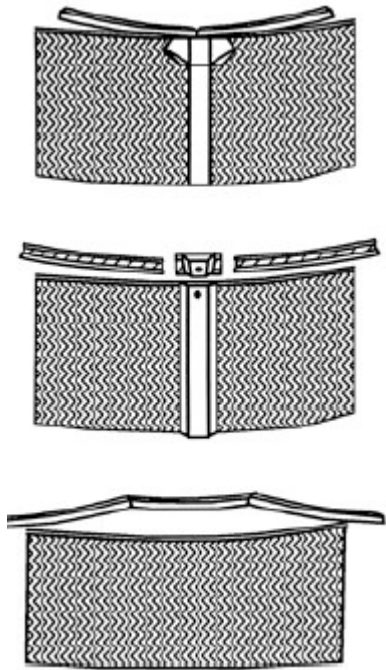

Kui basseinis on 20-30 cm vett, kinnitage liner ülemise võru abil. Lineri ülemine serv keerake topelt. Lineril ei teki kortse kui seda ülevalt veidi pingutatult paigaldada. Ülemise võru ja lineri vahele paigutage plastribad.

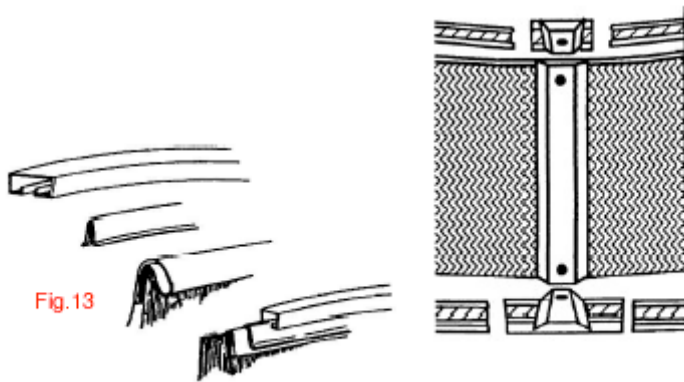


Fig.13

Redel

Redeli jalgade alla on soovitatav asetada kummitükid, siis ei hõõru redel linerit.

Talveks ettevalmistamine

Basseini läbikülmumine basseini ei riku.

Basseini võib jääda vesi. Täiesti veest basseini tühjendada ei tohi.

Bassein puhastage liivast ja kividest. Veepinnale pange ujuma 6-7 plastkanistrit või kümnekond plastpudelit. Kanistrid või pudelid täitke osaliselt kividega nii, et nad poolest saadik vees ujuks. Talvekate pange veepinnale ujuma. Sellisel juhul ei tohi katet väga pingutada. Kattele kogunev vihmavee raskus võib kinnitused katki rebida. Kattele asetage basseiniseinast eemale kive. Talvekatte äär ja tross katke õhukese pakkimiskilega. See tihendab hästi ja hoiab katet korralikult omal kohal. Samas kaitseb ka basseini välisseina.

Basseini võib talveks ka katmata jätta. Sellisel juhul tühjendage kevadel bassein veest, puhastage põhi ja seinad ning täitke uue puhta veega.

Mänguasjad basseini põhjas võivad linerit vigastada kui bassein on läbikülmunud. Jääkamakate servad on väga teravad. Ärge lubage lastel jääkamakatega mängida.

Kui linerisse on tulnud auk, parandage see kohe, sest basseinivesi lineri taga põhjustab basseiniseina roostetamist.

Basseini desinfitseerimine

Basseini desinfitseeritakse klooriga. Klooritableti võib asetada skimmeri lehekorvi, pumba eelfiltrisse või panna klooritablett komplektis oleva klooriautomaati veepinnale ujuma. PH tase basseinivees peab olema 7.0-7.4.